

# BEDIENUNGSANLEITUNG – „FIRE FILE“

**!!ACHTUNG!!** Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **b e v o r** Sie den Schrank **benutzen**. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die zB. auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Schrankes zurückzuführen sind.


**!!HINWEIS!!** Wir empfehlen Ihnen die Schienen Ihres Schubladenschrankes „Fire File“ je nach Benutzung , jedoch mindestens alle 3 Monate mit einem handelsüblichem Schmiermittel (zB. Kriechöl, ..) zu schmieren. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden sollten die Schienen nicht regelmäßig geschmiert werden.

## LIEFERUMFANG:

- 2 Stk. Sicherheitsschlüssel
- 8 Stk. Trennwände (befinden sich bei Auslieferung in der untersten Schublade)
- 4 Stk. Trennschienen um Hängemappen vom Format USA / UK auf Format DIN A4 (Europa) für Hängeregister zu wechseln. **!!Bei Auslieferung auf Format DIN A4 (Europa) eingestellt!!!**

## ÖFFNEN EINER LADE:

Legen Sie die Finger in die Griffmulde. Ziehen Sie den Öffnungsgriff nach vorne und ziehen Sie die Lade nach vorne heraus. Um bei der Auslieferung alle Laden öffnen zu können, muss die oberste Schublade entriegelt und mindestens 2 cm herausgezogen sein.

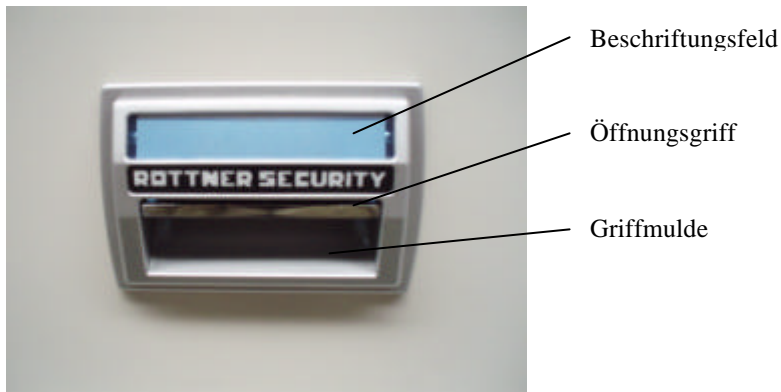

## POSITIONEN DES SPERRHEBEL

Der Sperrhebel befindet sich an jeder Lade rechts.



**Position 1**



**Position 2**

Bei der Auslieferung befinden sich die Sperrhebel aller Laden in Position 1.

Um den Sperrhebel von Position 1 in Position 2 zu wechseln, drücken Sie den diesen gegen den Uhrzeigersinn nach oben.

### EINSTELLUNG UM LADEN INDIVIDUELL ZU ÖFFNEN:

Der zentrale Sperrhebel um individuelles öffnen der Laden zu ermöglichen befindet sich rechts an der oberen Schublade.



Zentraler Sperrhebel (oberste Schublade) in Position 2

Alle Laden lassen sich öffnen.

**!!ACHTUNG!!** Wird das Zylinderschloss der oberen Lade versperrt (siehe „Verschließen mittels Schlüssel“), so können Sie nur die oberste Lade versperren – alle andern Laden lassen sich weiterhin öffnen!!!



Zentraler Sperrhebel (oberste Schublade) in Position 1



Sperrhebel einer anderen Lade in Position 1

Die Lade mit Sperrhebel in Position 1 lässt sich nur öffnen wenn die oberste Lade entriegelt und mindestens 2 cm herausgezogen ist.

**!!ACHTUNG!!** Wird das Zylinderschloss der oberen Lade versperrt (siehe „Verschließen mittels Schlüssel“), so werden nur die Laden mitversperrt bei denen sich der Sperrhebel in Position 1 befindet.



Zentraler Sperrhebel (oberste Schublade) in Position 1



Sperrhebel in Position 2

Lade mit Sperrriegel in Position 2 lässt sich unabhängig von der obersten Lade öffnen.

**!!ACHTUNG!!** Wird das Zylinderschloss der oberen Lade versperrt (siehe „Verschließen mittels Schlüssel“), so werden die Laden bei denen sich der Sperrhebel in Position 2 befindet nicht versperrt .

### **VERSCHLIEßEN MITTELS SCHLÜSSEL**

Stecken Sie den Schlüssel an und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn nach rechts bis zum Anschlag.

**!!ACHTUNG!!** Befindet sich der zentrale Sperrhebel (oberste Lade) in Position 2 so wird nur die oberste Lade verschlossen. Alle anderen Läden lassen sich (auch wenn der Sperrhebel in Position 1 ist) weiterhin öffnen.

Befindet sich der zentrale Sperrhebel (oberste Lade) in Position 1, so werden nur Läden versperrt bei denen sich der Sperrhebel in Position 1 befindet. Läden bei denen sich der Sperrhebel in Position 2 befindet lassen sich weiterhin öffnen.