

Bedienungsanleitung

Schublagentresor Elektronik Schloss



fig. A

ÖFFNEN


1 2 3 4 5 6 ♪♪=☺
↓=☹



ZWEITEN BENUTZER ZUFÜGEN

1 1 ♪♪☼
1 2 3 4 5 6 ♪♪=☺
↓=☹
2 4 5 6 7 8 9 ♪♪=☺
4 5 6 7 8 9 ↓=☹

fig. B



CODE ÄNDERN

0 ♪♪☼
1 2 3 4 5 6 ♪♪=☺
↓=☹
x x x x x x
x x x x x x ♪♪=☺
↓=☹

fig. C



ZWEITEN BENUTZER LÖSCHEN

1 3 ♪♪☼
1 2 3 4 5 6 ♪♪=☺
↓=☹

fig. D



= Gedrückt halten bis ♪♪☼
Doppelsignal ertönt und
das Licht leuchtet

Das Schloss arbeitet mit einem 6-stelligen Zahlen-Code oder einem Wort mit 6 Buchstaben. Es kann ein zweiter Öffnungscode (Zweitcode) zugelassen werden. Jeder Tastendruck wird mit einem Signal, bestehend aus einem Ton und einem Blinkzeichen, bestätigt. Nach Eingabe eines gültigen Codes folgt ein Doppel-Signal, nach ungültiger Eingabe ein langer Signalton. Bei Pausen länger als 10 Sek. zwischen jedem Tastendruck wird die begonnene Eingabe gelöscht.

Öffnen: (siehe fig. A) Allgemeine Hinweise

Code eingeben (Werkscode = 1-2-3-4-5-6), Tresortür entriegeln und öffnen. Wird innerhalb von 3 Sekunden nach Codeeingabe nicht geöffnet, sichert das Schloss automatisch. *Bei fehlerhafter Codeeingabe 20 Sekunden warten bevor Neu-Eingabe. Drei lange Signaltöne bedeuten dass der Riegel eingeklemmt wird. Am Griff den Riegel entlasten und die Codeeingabe wiederholen.*

Verschließen

Tür schließen und Riegelwerksgriff voll in Schließposition drehen. Das Schloss ist gesichert. Zur Kontrolle Blockierung prüfen.

Manipulationssperre:

Nach 4 ungültigen Codeeingaben ist das Tastenfeld für 5 Minuten gesperrt. In dieser Sperrzeit ist alle 10 Sekunden ein Blinksignal wahrnehmbar. Werden nach Ablauf der Sperrzeit nochmals 2 falsche Codes eingegeben, beginnt erneut die Sperrzeit von 5 Minuten.

Sicherheitshinweis:

Alle Codes sind sicher aufzubewahren. Keine persönlichen Daten (z.b. Geburtstage, Telefonnummern etc.) als Code verwenden. Bei Inbetriebnahme Werkscode umstellen!

Zuschalten des zweiten Öffnungscode: (siehe fig. B)

Taste [1] **gedrückt halten** bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt während den folgenden Aktionen an.


- Hauptcode eingeben.
 - Zweitcode zweimal eingeben (jeweils: Doppelsignal)
- (Der Zweitcode kann wie der Hauptcode umgestellt werden. Mit dem Hauptcode kann der Zweitcode wieder gelöscht werden aber nicht umgekehrt)*

Einstellen Zeitverzögerung (max. 99 min) und Öffnungsfenster (max. 19 min)

Taste "9" **gedrückt halten** bis Doppelsignal erfolgt.
Die Signalleuchte bleibt während den folgenden Aktionen an.

- Hauptcode eingeben
- Zeitverzögerung und Öffnungsfenster eingeben (z.b. 2612 für 26 Minuten Zeitverzögerung und 12 Minuten Öffnungsfenster
- 2612 noch mal eingeben (jeweils Doppeltöne)

Achtung: Zeitverzögerung kann nur im Öffnungsfenster verändert werden

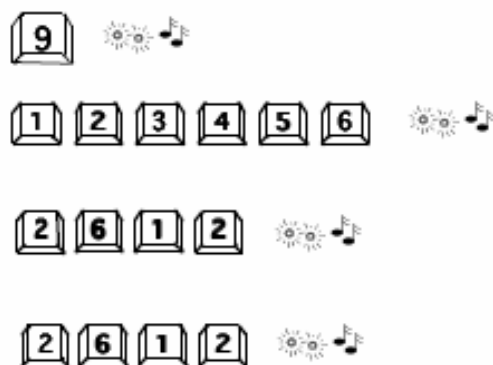

Was tun bei:

... einem anhaltenden Ton nach Codeeingabe und Schloss öffnet nicht?

Es wurde ein falscher Code eingegeben. Gültigen Code eingeben.

... LED leuchtet alle 10 Sekunden auf und bei Tastendruck ertönt ein anhaltender Ton?

Es wurde 4x ein falscher Code eingegeben und Schloss ist blockiert. 5 Minuten warten und gültigen Code eingeben.

... fehlendem Tonsignal nach Tastendruck?

Batterie ersetzen. Wenn Problem nicht gelöst ist, bitte Ihren Kundendienst kontaktieren.

... Das Schloss öffnet, aber Reihe von Tonsignalen folgt?

Batterie sofort ersetzen (Verwenden Sie nur eine 9V Alkaline Batterie)

Umstellen des Codes: (bei geöffneter Tür, siehe fig. C)

Taste [0] **gedrückt halten** bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt während den folgenden Aktionen an.

- alten Code eingeben (Doppelsignal)
- neuen Code eingeben (Doppelsignal) und neuen Code noch einmal eingeben (Doppelsignal)

Bei Eingabefehlern (langes Signal) bleibt der alte Code aktiv.

Löschen des Zweitcodes: (siehe fig. D)

Taste [3] **gedrückt halten** bis Doppelsignal erfolgt. Die Signalleuchte bleibt während der folgenden Aktion an.

- Hauptcode eingeben.

Der Zweitcode ist gelöscht.

Stromversorgung / Batteriewechsel:

Bei der Eingabeeinheit Monaco befindet sich das Batteriefach unter dem Beschlag.

Um die Batterie zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie den Schieber, der auf der Unterseite des Beschlages ist, nach rechts bis zum Anschlag.
- Entnehmen Sie die alte Batterie und ersetzen Sie diese durch eine neue.
- Geben Sie die neue Batterie in den Beschlag und verschließen Sie den Schieber.
- Bei einem Batteriewechsel bleibt der gespeicherte Code erhalten!